

Instrukcja montażu i obsługi

dla użytkownika instalacji

Stacja zmiękczenia wody

VIESSMANN

AQUASET 500-N **AQUASET 1000-N**



4/2014

Proszę zachować!

Dane podstawowe	4
Rozdział I	5
1. Montaż hydrauliczny	5
A. Informacje dotyczące bezpieczeństwa	5
B. Rozpakowanie zmiękczacza	5
C. Sprawdzenie lokalnych warunków hydraulicznych	6
D. Wybór miejsca instalacji urządzenia	6
E. Materiały	6
F. Montaż złączy doprowadzających i odprowadzających wodę	8
G. Umieszczenie i podłączenie zmiękczacza	9
H. Podłączenie odprowadzenia popłuczyn po regeneracji	9
I. Napełnienie kolumny jonowymiennej wodą	10
J. Podłączenie elektryczne	11
2. Czynności początkowe	12
A. Programowanie panelu sterowania	12
B. Napełnianie zbiornika solanki solą	14
Rozdział II	15
1. Funkcje panelu sterowania	15
A. Ręczne uruchamianie regeneracji	15
B. Funkcje dodatkowe	16
C. Podstawowe informacje diagnostyczne	16
D. Brak zasilania elektrycznego	17
E. Kody błędów	17
Rozdział III	18
1. Czynności obsługowe	18
A. Uzupełnianie soli w zbiorniku solanki	18
B. Złogi solne	19
C. Sprawdzanie twardości wody po zmiękczaczu	19
D. Sprawdzanie ciśnienia wody w instalacji	20
E. Eksploatowanie filtra mechanicznego	20
F. Sprawdzanie wskazania zegara pokazującego aktualną godzinę	20
2. Zalecenia eksploatacyjne	21
3. Księga eksploatacji	21
4. Tabela niesprawności	21
Rozdział IV	22
1. Wymiary i dane techniczne	22
Rozdział V	23
1. Czynności kontrolne poprzedzające wezwanie serwisu	23
2. Karta gwarancyjna	25
3. Protokół uruchomienia urządzenia - oryginał	27
4. Protokół uruchomienia urządzenia - kopia	29
Rozdział VI	31
1. Rysunki części składowych	31
Warunki Dozoru Technicznego eksploatacji urządzeń ciśnieniowych będących na wyposażeniu zmiękczaczy jonowymiennych typoszeregu AQUASET	35

Wskazówka!

Przed rozpoczęciem instalacji prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją i dostosowanie się do wszystkich reguł bezpieczeństwa dotyczących uruchomienia oraz funkcjonowania urządzenia. Jeśli macie Państwo jakiegokolwiek pytania prosimy o kontakt z serwisem dostawcy lub producenta urządzenia.

Dane podstawowe

Przed przystąpieniem do podłączenia, uruchomienia i eksploataowania urządzenia, prosimy o wypełnienie poniższych rubryk:


Model (MOD. NO*)	Numer seryjny (SER. NO*)	
*Informacja o modelu oraz numerze seryjnym umieszczona jest na naklejce, która znajduje się pod pokrywą zbiornika solanki.		
Data uruchomienia		-
Twardość wody		dH (stopnie niemieckie)
Ciśnienie wody		bar

1. Montaż hydrauliczny

A. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Przed przystąpieniem do instalacji i uruchomienia zmiękczacza prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek zapewni bezpieczne i pełne wykorzystanie zakupionego urządzenia. Nie stosowanie się do instrukcji spowodować może szkody materialne i zdrowotne.
- Zmiękczaczu usuwa z wody kationy wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardość oraz może usunąć związki dwuwartościowego żelaza rozpuszczonego w wodzie w dopuszczalnym stężeniu do 0,5 mg Fe/l. Urządzenie nie usunie żelaza w innej postaci (np. organicznej), a także nie poprawi smaku i zapachu wody.
- Temperatura otoczenia, w którym pracuje zmiękczaczu, nie może być niższa niż 4°C i wyższa niż 40 °C.
- Maksymalna temperatura wody, którą urządzenie może zmiękczać nie może być wyższa niż 49 °C.
- Razem z urządzeniem może być dostarczany filtr mechaniczny (opcja), który należy zainstalować na rurociągu doprowadzającym wodę surową zgodnie ze schematem pokazanym na rys. 2.
- Urządzenie pracuje zasilane prądem o napięciu 24 V. Prosimy o używanie, dostarczonego w komplecie z urządzeniem, transformatora.
- W razie uszkodzenia kabla zasilającego, należy natychmiast odłączyć transformator. Przed ponownym włączeniu zasilania, kabel należy wymienić lub naprawić.
- Przed zdjęciem zewnętrznej pokrywy zaworu należy bezwzględnie odłączyć zasilanie elektryczne urządzenia.
- Zmiękczaczu nie może być używany do zmiękczenia wody o ponadnormatywnych parametrach fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych.

B. Rozpakowanie zmiękczacza

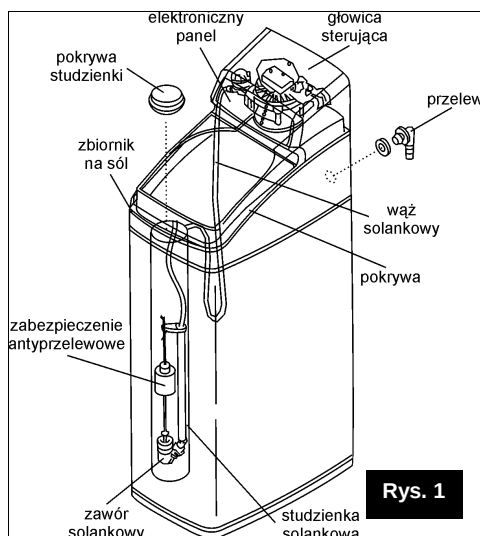

Rys. 1

W pierwszym rzędzie należy wyjąć wszystkie elementy urządzenia z kartonu, wypakować ze styropianu i taśm klejących. Sprawdzić, czy zmiękczaczu nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Jeżeli tak się stało, należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt sprzedawcy.

Urządzenie wyjmować bardzo ostrożnie. Jest dostarczane w formie zmontowanej, co powoduje, że jest ciężkie. Przy przenoszeniu prosimy chwycić „od spodu” oraz unikać przesuwania po podłodze. Nie odwracać górą do dołu, nie upuszczać i nie stawiać na powierzchniach kanciastych lub ostro zakończonych.

C. Sprawdzenie lokalnych warunków hydraulicznych

- Ciśnienie wody wodociągowej
Aby zmiękcacz prawidłowo funkcjonował, ciśnienie wody w sieci nie może być mniejsze niż 1,4 bara i większe niż 8,0 barów. Jeżeli ciśnienie jest poniżej minimum, należy zastosować hydrofor podnoszący ciśnienie; gdy przekracza dopuszczalną wartość maksymalną, należy zainstalować reduktor ciśnienia.

→ **Uwaga!**

Jeżeli w ciągu dnia ciśnienie wody jest bardzo wysokie, może się zdarzyć, że

w nocy przekroczy wartość 8,0 barów. W takim przypadku, sugerujemy zainstalowanie reduktora ciśnienia. W celu kontroli ciśnienia roboczego w instalacji, proponujemy wyposażyć instalację w manometry zgodnie ze schematem (rys. 2).


- Natężenie przepływu
Aby zmiękcacz prawidłowo funkcjonował, minimalne natężenie przepływu na wejściu powinno wynosić 11,0 l/min.

D. Wybór miejsca instalacji urządzenia


- Zmiękcacz należy umieścić w miarę możliwości blisko urządzenia kotłowego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie odpływu kanalizacyjnego.
- Podłączając zmiękcacz przed kotłem należy zwrócić uwagę, aby temperatura wody w miejscu podłączenia nie przekraczała 49°C. Najlepiej między zmiękcaczem a kotłem zainstalować zawór zwrotny, który zapobiegnie cofnięciu się gorącej wody na zmiękcacz. Zbyt gorąca woda mogłaby doprowadzić do zniszczenia elementów zaworu sterującego i żywicy jonowymiennej.
- Zmiękcacz należy zamontować w miejscu nienarażonym na zamarznięcie. W razie zamarznięcia urządzenie zostanie zniszczone. Gwarancja nie obejmuje tego rodzaju uszkodzeń.
- Zmiękcacz zasilany jest prądem o napięciu 24 V. Transformator z przewodem elektrycznym dostarczany jest razem z urządzeniem. Gniazdko z uziemieniem powinno znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia, chronione przed deszczem i mrozem. Zmiękcacz musi być zawsze podłączony do zasilania elektrycznego; gniazdo nie może być sterowane przełącznikiem, który można by przez nieuwagę wyłączyć.

E. Materiały

Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia, ważne jest sprawdzenie odpowiedniego podłączenia dopływu i odpływu wody dla zmiękcacza. Patrząc od frontu „wejście” wody jest po prawej stronie a „wyjście” po lewej (rys 3).

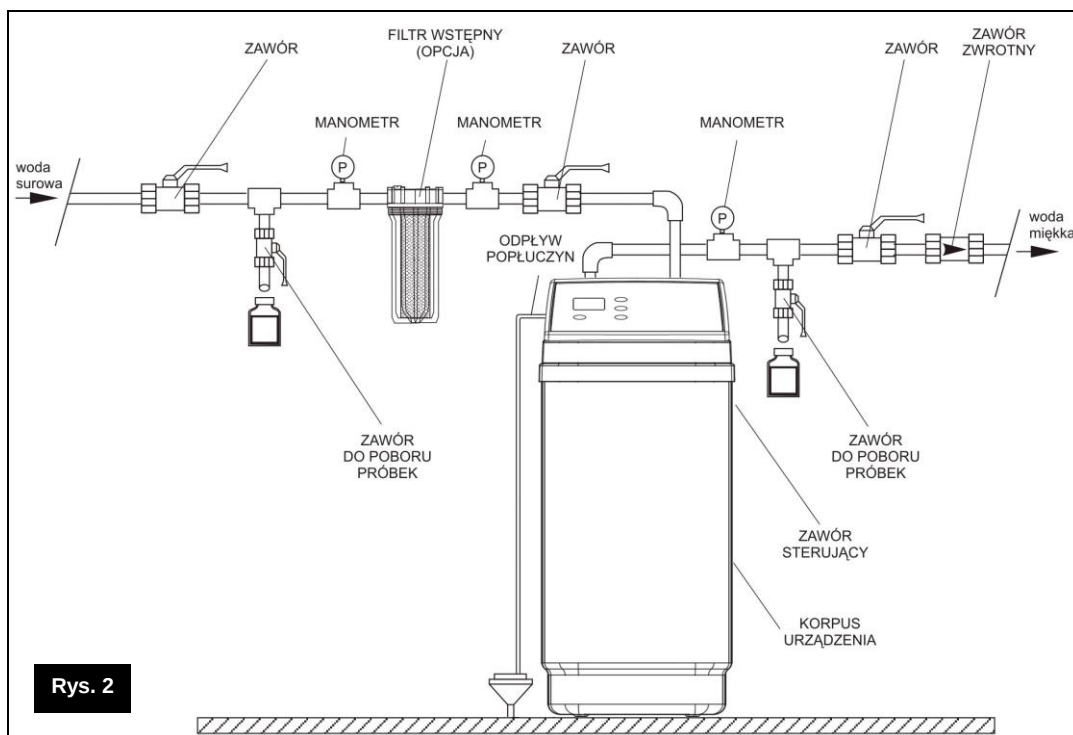

Podłączenie hydrauliczne zmiękczacza należy wykonać zgodnie ze schematem pokazanym na rys. 2. Zmiękczacze wyposażony jest w króćce przyłączeniowe oraz wąż do odprowadzenia popłuczyn. Zmiękczacze może być wyposażony w filtr mechaniczny (opcja). Wyposażenie instalacji hydraulicznej w elementy takie jak zawory, manometry, zawory do poboru próbek, itp. należy do wykonującego instalację i nie są dostarczane standardowo z urządzeniem.

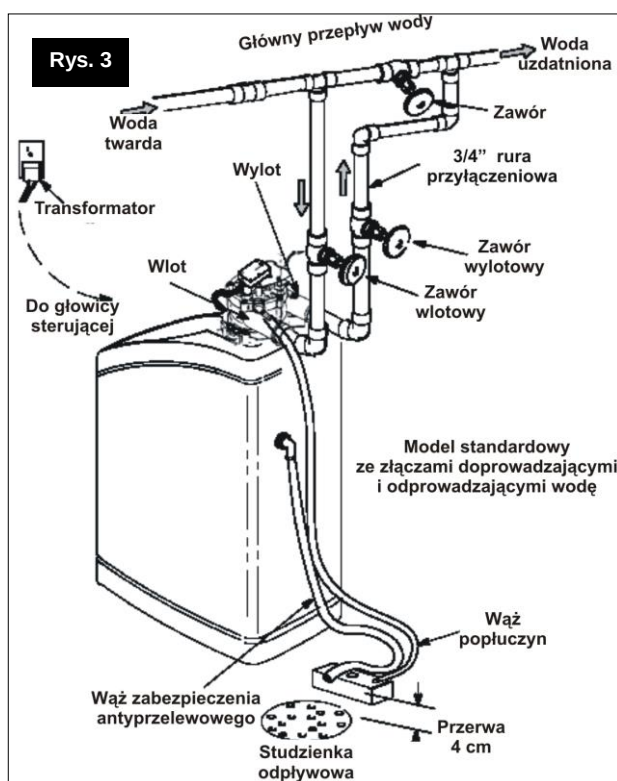

→ **Uwaga!**

Urządzenie nie może być używane do zmiękczenia wody dla gospodarstw domowych. W instalacji nie można montować by-passu.

→ **Uwaga!**

Jeśli zmiękcacz jest dostarczony wraz z dozownikiem preparatu chemicznego, sugerujemy kontakt z serwisem dostawcy lub producenta urządzenia.

F. Montaż złączy doprowadzających i odprowadzających wodę


W celu podłączenia instalacji doprowadzającej i odprowadzającej wodę do zmiękczacza, należy podłączyć do głowicy sterującej króćce przyłączeniowe. Króćce te są w standardzie dostarczane razem z urządzeniem.


Aby zamontować króćce przyłączeniowe (złącza doprowadzające i odprowadzające wodę), należy wykonać następujące czynności:

- sprawdzić, czy w otworach wlotowym i wylotowym zaworu nie ma ciał obcych; z otworu wylotowego wyjąć plastikową zaślepkę; upewnić się, czy turbina

i jej podpora znajdują się na właściwym miejscu (rys. 4),

- zwilżyć wodą okrągłe pierścienie uszczelniające (o-ringi) króćców przyłączeniowych,
- do otworu wlotowego i wylotowego zaworu włożyć króćce przyłączeniowe z okrągłymi pierścieniami uszczelniającymi (o-ringami), pokrytymi smarem na bazie silikonu (rys. 4) i uprzednio nawilżonymi wodą,
- nałożyć dwa plastikowe klipsy mocujące z góry na dół (rys. 4 i 5) i upewnić się, czy są dobrze zamocowane.

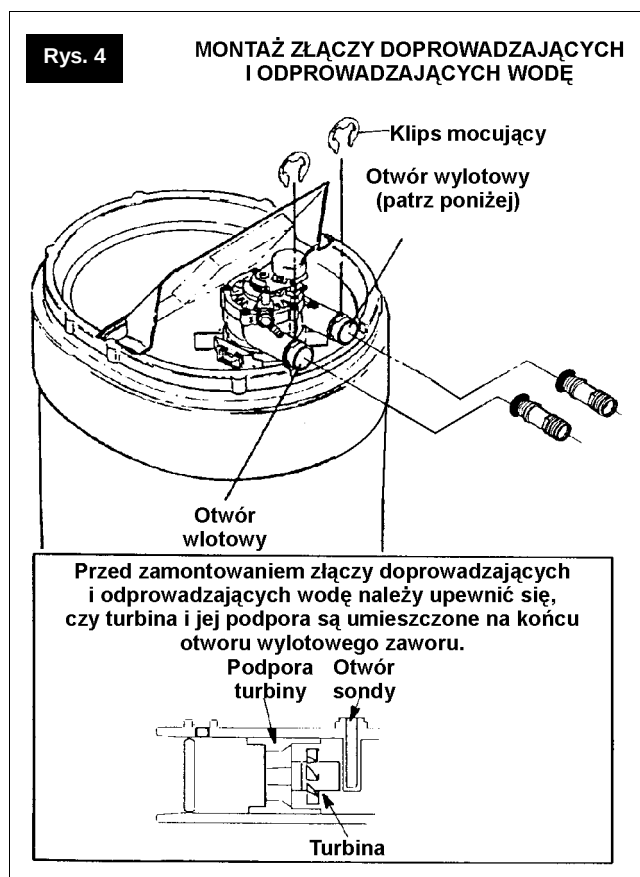

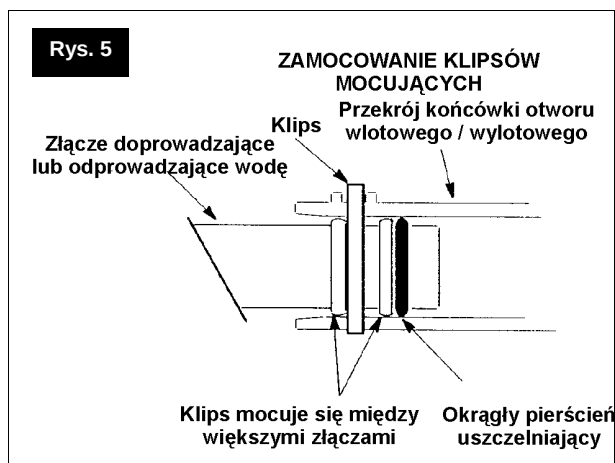

G. Umiejscowienie i podłączenie zmiękczacza

1. Zmiękczacza należy umieścić na płaskiej i gładkiej powierzchni. W razie potrzeby użyć jako podpory drewnianej sklejki. Jeżeli to konieczne, należy użyć podkładki regulacyjnej. Nie należy umieszczać podkładki bezpośrednio pod zmiękczaczem (bez drewnianej sklejki).

Ciężar wypełnionego wodą i solą urządzenia mógłby spowodować pęknięcie obudowy. Aby przemieścić zmiękczacza, należy złapać „od spodu” i kołysząc ostrożnie ustawić na nowym miejscu.

2. Podłączenie hydrauliczne zmiękczacza:
Należy postępować zgodnie z wytycznymi przedstawionymi powyżej, ze szczególnym uwzględnieniem schematu podłączenia hydraulicznego (rys 2). Należy odmierzyć, uciąć i szczelnie połączyć rury, trójniki, kolanka i inne elementy instalacji. Prosimy pamiętać, że kiedy patrzymy na zmiękczacza „od frontu” przyłącze „wejście” znajduje się z prawej strony. Jeżeli woda płynie z lewej strony ku prawej, podczas podłączenia, należy użyć kolanek w budowaniu instalacji wodnej.

→ **Uwaga!**

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości i problemów w podłączeniu hydraulicznym zmiękczacza, sugerujemy kontakt z wykwalifikowanym i autoryzowanym zakładem instalacyjnym.

H. Podłączenie odprowadzenia popłuczyn po regeneracji

1. Podłączenie odprowadzenia popłuczyn po regeneracji.
 - W celu podłączenia instalacji odprowadzania popłuczyn ze zmiękczacza, należy użyć dostarczonego razem z urządzeniem węża. Jeden jego koniec nasunąć na króciec wylotowy popłuczyn, znajdujący się w tylnej części głowicy sterującej, drugi umieścić w studzience kanalizacyjnej (rys. 3).

Między końcówką węża, a ujściem ściekowym musi być min. 4 cm przerwy. Zapobiegnie to możliwości zassania nieczystości przez zmiękczacza.

- Wąż należy zamocować w taki sposób, aby w czasie intensywnego wypływu popłuczyn nie poruszał się. Nie może być zagięty, skręcony ani przebity.

- Wąż powinien znajdować się poniżej króćca wypływu z zaworu sterującego. (poza dostawą) w sposób analogiczny jak w punkcie 1.
2. Podłączenie kolanka przelewowego zbiornika solanki.
- kauczukową złączkę umieścić w otworze zbiornika solanki (od tyłu) tak, aby jej część znajdowała się wewnątrz, a część na zewnątrz zbiornika.
 - grubsze zakończenie kolanka włożyć do złączki od zewnętrznej strony zbiornika.
 - można podłączyć wąż odprowadzający-średnica przyłącza 3/8" – gwint wewnętrzny
- **Uwaga!**
- wąż przelewowy zbiornika solanki stanowi jedynie dodatkowe zabezpieczenie, gdyby etap napełniania zbiornika solanki wodą, nie zakończył się zgodnie z programem.
 - żadna część węża przelewowego nie może znajdować się powyżej poziomu wypływu (rys. 3).
 - nie wolno podłączać węża przelewowego zbiornika solanki do króćca wypływu z zaworu sterującego (patrz punkt 1 powyżej).

I. Napełnienie kolumny jonowymiennej wodą

→ **Uwaga!**
 Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia przez ciśnienie powietrza lub wody oraz by wypłukać zanieczyszczenia z rur instalacji, należy postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi.

1. Zamknąć zawór odcinający dopływ wody miękkiej używanej do zasilania kotła znajdujący się za urządzeniem.
2. Otworzyć zawory do poboru próbek (probiercze) znajdujące się przed i za urządzeniem podstawiając pod nie naczynie do wody (np. wiadro).
3. Powoli otwierać zawór doprowadzający wodę do instalacji. Otwieranie tego zaworu powinno się odbywać powoli i stopniowo z przerwami, aby nie pozwolić na zbyt gwałtowny wzrost ciśnienia w instalacji i urządzeniu.
4. Początkowo mogą pojawiać się „plucia” i przerwy w wypływie wody z zaworu. Jest to wynik odpowietrzania się instalacji. Analogiczna sytuacja może powtórzyć się z zaworem probierczym znajdującym się za urządzeniem.
5. Pojawienie się wody w zaworze oznaczać będzie, że nastąpiło napełnienie wodą kolumny ze złożem zmiękczacza. Przez kilka minut woda wypływająca z zaworu może mieć kolor żółty lub brunatny.
6. Po odpowietrzeniu instalacji (uzyskaniu regularnego strumienia wody z zaworów probierczych), zamknąć zawór probierczy przed urządzeniem.
7. Zamknąć zawór probierczy znajdujący się za urządzeniem.
8. Po upływie ok. 3 minut otworzyć zawór odcinający dopływ wody miękkiej do kotła znajdujący się za urządzeniem.
9. Sprawdzić szczelność instalacji. Usunąć ewentualne nieszczelności.


J. Podłączenie elektryczne

1. Urządzenie zasilane jest prądem 24V 50Hz. Transformator wchodzący w skład zestawu, przetwarza prąd o napięciu 220-240V na 24V.
2. Połączyć końcówki przewodów elektrycznych, wychodzące ze zmiękczacza z przewodami transformatora. Miejsce połączenia zaizolować, w celu ochrony przed wilgocią.
3. Transformator podłączyć do gniazdka 220-240V 50Hz.
4. Umocować przewody elektryczne zasilające zmiękczacza tak, aby były one zabezpieczone przed zerwaniem lub uszkodzeniem.

→ **Uwaga!**

Należy zadbać, aby urządzenie zawsze znajdowało się pod napięciem z wyłączeniem czasu naprawy lub sytuacji awaryjnych.




A. Programowanie panelu sterowania

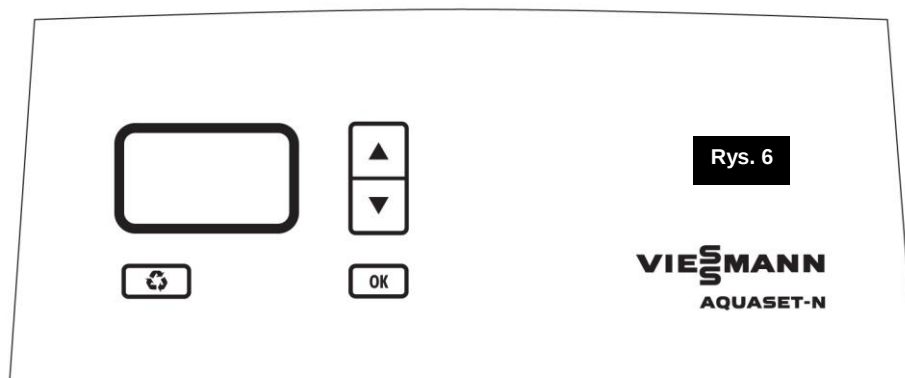

- Po włączeniu transformatora do gniazda prądu elektrycznego, na ekranie wyświetlacza widoczny jest przez 3 sekundy kod dla danego modelu urządzenia oraz numer testowy (J2.0 lub podobny).
- Aby sprawdzić poprawność kodu, należy wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie elektryczne. Jeżeli pojawi się kod inny niż przewidziano, należy skontaktować się z serwisem dostawcy.
- Dla urządzenia AQUASET500-N powinien wyświetlić się kod **15L**, a dla AQUASET 1000-N kod **22L**.
- Następnie w lewym dolnym narożniku ekranu pojawia się napis Godzina *PRESENT TIME* i zaczyna mrugać 12:00.
- Sygnalizator Dźwiękowy (**BIP**): sygnalizator działa przy każdym naciśnięciu przycisku. Pojedynczy sygnał dźwiękowy informuje o jednej zmianie na ekranie wyświetlacza. Seria sygnałów dźwiękowych informuje o tym, że naciśnięto przycisk niewłaściwy i należy nacisnąć inny przycisk.

Ustawienie Godziny

Jeśli nie pojawiła się informacja Godzina *PRESENT TIME*, naciskać przycisk „OK”, (rys. 6) aż do momentu pojawienia się poszukiwanej informacji. W celu ustawienia godziny nacisnąć ▲, aby przesunąć godzinę do przodu, lub ▼ by ją cofnąć. Jeśli ustawiony jest zegar dwunastogodzinny, pomiędzy godz. 0⁰⁰ a 11⁵⁹, na wyświetlaczu ukaże się napis „AM”; pomiędzy 12⁰⁰ a 23⁵⁹, napis „PM”. Gdy przyciskamy jeden z przycisków ▲ lub ▼, czas zmienia się o jedną minutę do przodu lub do tyłu. Jeśli trzymamy wciśnięty przycisk, czas zacznie zmieniać się szybciej.

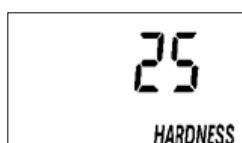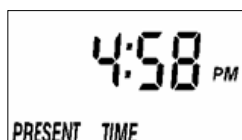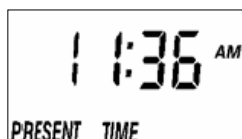

Programowanie twardości wody

Jednokrotne naciśnięcie przycisku „OK” (z pozycji formuły Godzina) powoduje przejście do formuły Twardość Wody *HARDNESS*; na ekranie powinna mrugać wartość 25 (wartość domyślna).

Następnie należy zakodować twardość użytkowanej wody w ziarnach na galon amerykański – gpg (twardość wyrażoną np. w °n - niemieckich należy pomnożyć przez 1,036). Twardość wody wyrażana jest w różnych jednostkach. Poniżej prezentujemy porównanie najczęściej spotykanych w naszym kraju:

Jednostka twardości	mg CaCO ₃ /l	°f stopień francuski	°n stopień niemiecki	gpg
1 mg CaCO ₃ /l	1	0.1	0.056	0.058
1 stopień francuski (°f)	10	1	0.56	0.58
1 stopień niemiecki (°n)	17.8	1.78	1	1.036
1 gpg	17.2	1.72	0.96	1

→ **Uwaga!**
Jeżeli w chwili uruchomienia urządzenia uzyskanie informacji dotyczącej twardości wody nie jest możliwe, prosimy o zatwierdzenie wartości 25 (wartość domyślna) poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku „OK”.

- Jeżeli nie dysponujemy wynikami analizy fizyczno – chemicznej wody, należy zasięgnąć informacji w wodociągach obsługujących dany rejon lub w odpowiedniej jednostce SANEPID-u, albo samodzielnie oznaczyć twardość wody za pomocą testu, który można zamówić u sprzedawcy. Prosimy o wpisanie uzyskanych danych na czwartej stronie niniejszej instrukcji oraz na osobnej kartce, którą należy przykleić taśmą samoprzylepną pod pokrywą zbiornika solanki.
- Jeżeli woda surowa zawiera żelazo w stężeniu wyższym niż 0,2 mg/l, zamiast twardości należy posługiwać się wartością twardości skorygowanej. Wyliczamy ją w następujący sposób :

$$\text{Twardość skorygowana [°dH]} = \text{twardość [°dH]} + 4.8 \times \text{ilość żelaza w mg Fe/l}$$
- Twardość wody lub wartość twardości skorygowanej (przeliczoną na gpg) wprowadzamy jako twardość użytkową wody do programu zmiękczacza. W tym celu naciskamy przycisk ▲ lub ▼ do momentu pojawienia się na wyświetlaczu odpowiedniej wartości. Przyciśnięcie ▼ powoduje obniżenie wskazań twardości do wartości 1. Przyciśnięcie ▲ powoduje podwyższenie wskazań twardości do wartości maksymalnej dla danego urządzenia. Pomiędzy wartością 1 i 25, każde przyciśnięcie przycisków ▲ lub ▼ odpowiednio zwiększa lub zmniejsza wartość twardości o jedną jednostkę. Pomiędzy 25 a wartością maksymalną, wartość zwiększa się lub zmniejsza o 5 jednostek. Jeśli trzymamy wciśnięty przycisk, wartość zmienia się dwukrotnie w czasie 1 sekundy.



Zaprogramowanie godziny regeneracji

- Jednokrotne naciśnięcie przycisku „OK” (z pozycji formuły Twardość

Wody) powoduje przejście do formuły Godzina Regeneracji RECHARGE TIME; na ekranie powinna mrugać wartość 02:00 (w nocy) jako godzina domyślna.

- Jeżeli potwierdzimy to ustawienie (poprzez naciśnięcie „OK”), miękczacz rozpocznie regenerację o godzinie 2:00 w nocy. Z uwagi na minimalny pobór wody o tej porze, jest to optymalny czas na regenerację.
- Jeżeli chcemy, aby proces regeneracji zachodził o innej porze, należy nacisnąć ▲ lub ▼, w celu ustawienia nowej godziny rozpoczęcia regeneracji. Przy ustawianiu godziny regeneracji, należy pamiętać, iż jeśli ustawiony

jest zegar dwunastogodzinny, należy zwrócić uwagę na wyznacznik AM (pomiędzy 00⁰⁰ a 11⁵⁹) lub PM (pomiędzy 12⁰⁰ a 23⁵⁹). Naciśnięcie „OK” zatwierdza wprowadzone zmiany godziny.

- Za każdym razem, gdy przyciskamy jeden z przycisków ▲ lub ▼, czas zmienia się o jedną jednostkę do przodu lub do tyłu. Jeśli trzymamy wciśnięty przycisk, czas zmienia się o dwie jednostki w czasie 1 sekundy.

Uwaga!

Prosimy zatwierdzić godzinę 02:00 w nocy, poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku „OK”.

Pozostałe funkcje panelu sterowniczego opisano w rozdziale II.

B. Napełnianie zbiornika solanki solą

Do regeneracji żywicy jonowymiennej używana jest solanka, czyli wodny roztwór soli. W procesie tym używamy specjalnej soli tabletkowanej. Pastylki solne nasypujemy do zbiornika solankowego, unosząc jego pokrywę. W wilgotnych pomieszczeniach zaleca się wypełniać zbiornik solanki maksymalnie w połowie i częściej go uzupełniać. Spowodowane jest to możliwością powstawania w tych pomieszczeniach tzw. złogów solnych (rys. 7). W pomieszczeniach o normalnej wilgotności, zbiornik solankowy może być wypełniony w całości, to jest do poziomu wysokości studzienki zaworu solankowego. Podczas normalnej eksploatacji urządzenia, zawór sterujący dopuszcza określoną ilość wody do zbiornika solanki, aby wyprodukować roztwór solny, który później zostanie użyty jako środek regenerujący złożę.

Z uwagi na specjalne wymogi stawiane jakości środka regeneracyjnego, należy używać soli regeneracyjnej akceptowanej przez producenta miękczacza (sól tabletkowana spełniająca wymagania normy PN 973). Nie zaleca się używania soli spożywczej.

Przed napełnieniem zbiornika solanki solą, należy upewnić się, czy pokrywa studzienki zaworu solankowego jest szczelnie zamknięta. Do tej części urządzenia nie powinna dostać się żadna pastylka soli.

Pojemność zbiornika solanki podano w rozdziale IV – „Wymiary i dane techniczne”.

Po zasypaniu zbiornika solą, należy uruchomić ręcznie regenerację. Czynności, które należy wykonać, aby wyzwolić ręczną regenerację, opisano w rozdziale II. Po przeprowadzeniu operacji regeneracji urządzenie jest gotowe do pracy.

1. Funkcje panelu sterowania


A. Ręczne uruchamianie regeneracji

Podczas eksploatacji zmiękczacza, mogą pojawić się sytuacje, w których konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej, ręcznie wywoływanej regeneracji. Mamy z nimi do czynienia, gdy:

- zużyto więcej niż zaplanowano wody . Istnieje wtedy obawa, że zanim urządzenie automatycznie dokona procesu regeneracji, zdolność jonowymienna żywicy zostanie wyczerpana,
- zabrakło soli w zbiorniku solanki (nie dosypano soli) – należy niezwłocznie uzupełnić poziom soli,
- wprowadzamy po raz pierwszy urządzenie do eksploatacji (pierwsze uruchomienie).


Regeneracja natychmiastowa

Nacisnąć przycisk  (rys. 6) i przytrzymać go, aż na wyświetlaczu pojawi się i zacznie mrugać informacja Regeneracja *RECHARGE NOW*. Rozpocznie się pierwsza faza regeneracji - napełnianie zbiornika solanki wodą. Kolejne etapy będą następowały automatycznie. Po skończonym procesie regeneracji, urządzenie odzyska zdolność zmiękczenia wody.

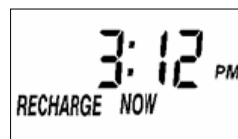

Regeneracja Dzisiaj w Nocy

Nacisnąć przycisk  (rys. 6). Informacja „Regeneracja Dzisiaj w Nocy” *RECHARGE TONIGHT* zacznie mrugać. Proces rozpocznie się o zaprogramowanej godzinie (domyślnie 2:00 w nocy). W celu anulowania polecenia regeneracji należy nacisnąć jeszcze raz (nie przytrzymywać) przycisk . Napis *RECHARGE TONIGHT* zniknie z ekranu wyświetlacza.

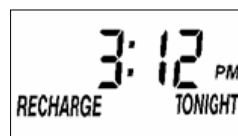

→ **Uwaga!**

W czasie procesu regeneracji, urządzenie nie produkuje miękkiej wody.

B. Funkcje dodatkowe

Programowanie maksymalnego okresu pomiędzy regeneracjami (liczonego w dniach) w przypadku braku poboru wody

Automatyczna regeneracja w przypadku braku poboru wody jest pomocna w utrzymaniu czystości mikrobiologicznej złoża (gdy nie ma poboru wody, na złożu mogą się namnażać mikroorganizmy i bakterie). Nacisnąć i przytrzymać przycisk „OK”, aż na ekranie pojawi się informacja „000 - -”. Następnie ponownie nacisnąć (nie przytrzymywać) przycisk „OK”, aż na ekranie pojawi się informacja AUTO, która zacznie mrugać. Przy ustawieniu fabrycznym (AUTO) funkcja ta nie jest aktywna, czyli przy braku poboru wody, urządzenie nie będzie się regenerowało. Aby ją uaktywnić, należy nacisnąć ▲ lub ▼, w celu uzyskania żądanej wartości. Możliwe jest ustawienie od 1 do 15 dni (DAY). Nacisnąć przycisk „OK”. Na ekranie pojawi się informacja RECHARGE oraz na przemian będzie mrugać 97 i OFF.

Ustawienie automatycznego załączania się regeneracji po wyczerpaniu się zdolności jonowymiennej żywicy w 97%

Ustawienia w/w funkcji może dokonywać tylko serwis producenta lub dostawcy.

Domyślnie funkcja automatycznego załączania się regeneracji po wyczerpaniu zdolności jonowymiennej

żywicy w 97% jest wyłączona (OFF). Kiedy ją aktywujemy (na ekranie pojawi się napis RECHARGE oraz na przemian będzie mrugać 97% i ON), w momencie wyczerpania zdolności jonowymiennej żywicy w 97%, urządzenie zacznie się regenerować bez względu na porę dnia. Nacisnąć przycisk „OK”. Na ekranie pojawi się informacja TIME oraz 24 HR lub 12 HR, która zacznie mrugać.

Ustawienie trybu wyświetlania godziny (12 lub 24-godzinnego)

Jeżeli chcemy zmienić tryb 24-godzinny na 12-godzinny lub odwrotnie, należy nacisnąć ▲ lub ▼, w celu uzyskania żądanej wartości. Nacisnąć przycisk „OK”.

Ustawienie czasu trwania płukania w przeciwwprądzie i szybkiego płukania

Na ekranie pojawi się informacja TIME oraz np. BA i 3, która zacznie mrugać. Oznacza to czas trwania płukania w przeciwwprądzie (BACKWASH) przez 3 minuty. Gdy ponownie naciśniemy przycisk „OK”, na ekranie pojawi się informacja TIME oraz np. FR i 1, która zacznie mrugać. Oznacza to czas trwania szybkiego płukania (FAST RINSE) przez 1 minutę. Aby powrócić do głównego ekranu, nacisnąć przycisk „OK”.

Zmiany czasu trwania w/w cykli regeneracji może dokonywać tylko serwis producenta lub dostawcy.

C. Podstawowe informacje diagnostyczne

Wskaźnik przepływu wody uzdatnionej

Wskaźnik ten pozwala zdiagnozować, czy w urządzeniu działa licznik przepływu wody uzdatnionej. Dzięki niemu można również odczytać prędkość przepływającej wody uzdatnionej.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk „OK”, aż na ekranie pojawi się informacja „000 - -”. Jeśli woda przepływa przez urządzenie, na ekranie zobaczymy zmieniające się wartości od 000 do 199. Gdy pojawi się wartość 199, będzie to oznaczało, że urządzenie wyprodukowało 1 galon (3,78 litra)

wody uzdatnionej. Po przekroczeniu wartości 199, licznik rozpoczyna pomiar kolejnego galonu wody uzdatnionej (od 000 do 199). Aby powrócić do głównego ekranu, należy tyle razy nacisnąć przycisk „OK”, aż pojawi się aktualna godzina.

Pamięć daty uruchomienia

Nacisnąć i przytrzymać przycisk „OK”, aż na ekranie pojawi się informacja „000 - -”. Po naciśnięciu przycisku ▲ pojawi się cyfra, a u dołu ekranu napis TIME. Cyfra będzie oznaczała ilość dni, które upłynęły od momentu uruchomienia zmiękczacza. Gdy

zwolnimy przycisk ▲, na ekranie ponownie pojawi się informacja „000 - - ”. Aby powrócić do głównego ekranu, należy tyle razy nacisnąć przycisk „OK”, aż pojawi się aktualna godzina.

Licznik regeneracji

Nacisnąć i przytrzymać przycisk „OK”, aż na ekranie pojawi się informacja

„000 - - ”. Po naciśnięciu przycisku ▼ pojawi się cyfra, a u dołu ekranu napis RECHARGE. Cyfra będzie oznaczała ilość regeneracji, które przeprowadził zmiękczac od daty uruchomienia. Gdy zwolnimy przycisk ▼, na ekranie ponownie pojawi się informacja „000 - - ”. Aby powrócić do głównego ekranu, należy tyle razy nacisnąć przycisk „OK”, aż pojawi się aktualna godzina.

D. Brak zasilania elektrycznego

Jeżeli nastąpi przerwa w zasilaniu elektrycznym, wyświetlacz wyłączy się, ale mikroprocesor podtrzymuje funkcje przez kilka godzin. Kiedy zasilanie elektryczne zostanie przywrócone, należy sprawdzić i wyregulować czas, w przypadku gdy wyświetlona na ekranie godzina mruga lub jest niewłaściwa. Zaprogramowane wartości: twardość wody i godzina rozpoczęcia regeneracji nie powinny być nigdy korygowane chyba, że chcemy je zmienić. Nawet, jeśli po długiej przerwie zasilania elektrycznego wyświetlana godzina nie jest właściwa, urządzenie nadal funkcjonuje poprawnie i zmiękcza wodę. Niewłaściwa godzina spowoduje, że do momentu skorygowania czasu, regeneracja rozpoczynać się będzie o nieodpowiedniej porze.

E. Kody błędów

Kod błędu może pojawić się na ekranie, jeśli wystąpi problem niesprawności jakiegokolwiek z elektronicznych części urządzenia. Jeżeli zamiast Godziny pojawi się kod błędu, należy wezwać autoryzowaną firmę serwisową.

1. Czynności obsługowe

Zmiękczacze pracuje całkowicie automatycznie.

Podstawowymi czynnościami obsługowymi, jakie należą do obowiązków użytkownika, są:

- sprawdzanie poziomu soli w zbiorniku solanki - 1 raz na tydzień,
- okresowy zasyp soli regeneracyjnej, jeżeli jej poziom wymaga uzupełnienia,
- sprawdzanie twardości wody po zmiękczaczu - 1 raz na tydzień,
- sprawdzanie ciśnienia wody w instalacji (obserwacja zainstalowanych manometrów) - 1 raz na dwa tygodnie,

- sprawdzanie czystości wkładu filtra wstępnego, jego okresowa wymiana lub/i sprawdzanie ciśnienia przed i za filtrem (w zależności od typu filtra) - 1 raz na tydzień lub na dwa tygodnie,

- sprawdzanie wskazania zegara, pokazującego aktualną godzinę oraz ewentualne jego korygowanie (patrz ustawianie aktualnej godziny).

→ **Uwaga!**


Ze względu na specjalne wymagania, stawiane jakości środka regeneracyjnego, należy używać soli regeneracyjnej akceptowanej przez producenta zmiękczacza (sól tabletkowana spełniająca wymagania normy PN 973).

A. Uzupełnianie soli w zbiorniku solanki

Sprawdzanie poziomu soli w zbiorniku należy do podstawowych czynności obsługowych podczas eksploatacji zmiękczacza. Czynność tę powinno wykonywać się raz na tydzień. W przypadku, gdy zbiornik będzie wypełniony solą tylko w 1/3, należy uzupełnić jej poziom, wypełniając zbiornik do poziomu wysokości studzienki zaworu solankowego. W przypadku braku soli w zbiorniku, żywica jonowymienna nie zregeneruje się i w konsekwencji urządzenie nie będzie zmiękczyć wody.

W miarę możliwości należy zasypywać sól regeneracyjną całymi opakowaniami (25 kg). Powinno się tak dokonywać zasypu soli, aby do zbiornika nie dostały się żadne zanieczyszczenia. Jeśli zbiornik zanieczyścił się, należy go przepłukać czystą wodą. Należy również zwracać uwagę na to, aby tabletki soli nie dostały się do studzienki zaworu solankowego. W tym celu zasypu dokonywać należy wyłącznie przy zakrytej (specjalną pokrywą) studziennicy zaworu solankowego.

B. Złogi solne

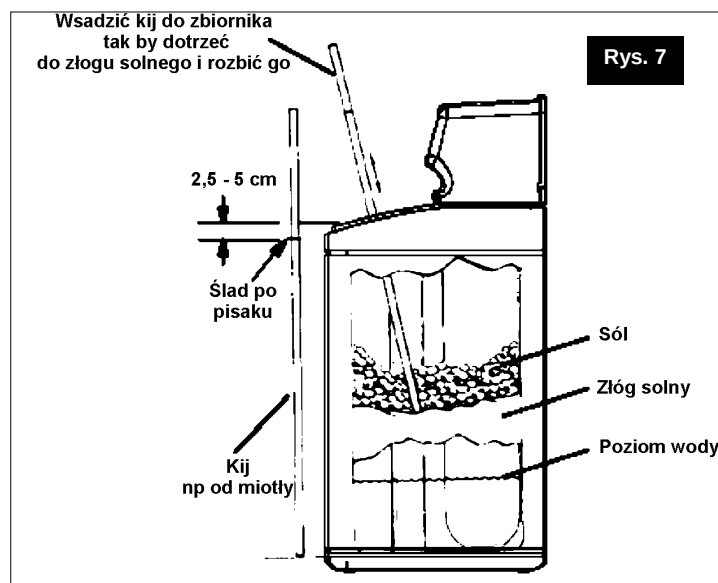

Zjawisko to występuje, gdy zmiękcacz zainstalowany jest w pomieszczeniu o podwyższonym poziomie wilgotności. Powodem jego wystąpienia może być także używanie soli o niewłaściwych parametrach. Złóg solny tworzy się nad powierzchnią wody i powoduje, że woda nie mając kontaktu z solą nie rozpuszcza jej i w konsekwencji nie powstaje solanka. Wynikiem takiej sytuacji jest brak regeneracji żywicy. Jeżeli zbiornik jest wypełniony solą, trudno jest stwierdzić czy złóg solny powstał. Na powierzchni może być wyglądająca normalnie warstwa soli, a np. w połowie wysokości może być pusta przestrzeń. Sprawdzić to

można w następujący sposób: wziąć kij (np. od miotły) i przyłożyć do urządzenia (jak na rys. 7). Zaznaczyć na kiju punkt odniesienia 2,5 – 5 cm poniżej krawędzi zbiornika. Następnie włożyć kij do zbiornika aż do dna. Jeżeli poczujemy silniejszy opór zanim kij dotknie dna zbiornika, możliwe, że trafiliśmy na złóg solny. Kij należy zagłębić w kilku miejscach krusząc w ten sposób złóg solny. Nie należy go kruszyć uderzając w zewnętrzne ścianki zbiornika. Można go w ten sposób uszkodzić. Jeżeli złóg solny utworzył się w skutek używania niewłaściwej jakości soli, należy sól usunąć ze zbiornika, zbiornik dokładnie wypłukać i zasypać solą właściwej jakości.

C. Sprawdzanie twardości wody po zmiękczaczu

W początkowym okresie eksploatacji zmiękczacza (w pierwszych 10 dniach) wskazane jest częste (1 raz na dwa dni) sprawdzanie twardości wody zmiękczonej. Jej poziom uzależniony jest od nastawy na zaworze mieszającym.

W dalszym okresie eksploatacji, parametr twardości należy kontrolować 1 raz na dwa tygodnie. Wyniki pomiarów twardości prosimy wpisać do księgi eksploatacji (patrz str. 21). Instrukcję sposobu pomiaru twardości wody zawierają odpowiednie testy (dostępne u dostawcy lub producenta zmiękczacza).

D. Sprawdzanie ciśnienia wody w instalacji

W trakcie eksploatacji należy zwracać uwagę na wartość ciśnienia wody zasilającej. W przypadku obniżenia się ciśnienia wody zasilającej poniżej 1,4 bara, należy ocenić przyczynę tego stanu i ją usunąć. W przypadku zwiększenia się ciśnienia powyżej 8,0 barów należy w układzie zasilania wodnego zainstalować odpowiedni reduktor ciśnienia.

Należy pamiętać, że program sterowania (w tym też warunki przeprowadzonego automatycznie procesu REGENERACJI) został przyjęty dla wartości ciśnienia zawierającego się w przedziale 1,4 - 8,0 barów. W trakcie eksploatacji należy unikać uderzeń hydraulicznych ciśnienia.

E. Eksploatowanie filtra mechanicznego

W celu zabezpieczenia poprawnej pracy zmiękczacza, niezbędne jest zainstalowanie filtra mechanicznego na rurociągu wody surowej (rys. 2). Filtr ten będzie zabezpieczał głowicę sterującą oraz złoże przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. Obserwacja stanu zabrudzenia wkładu filtracyjnego (medium oczyszczające wodę) odbywa się w sposób wizualny. Dodatkowym elementem pozwalającym kontrolować stan filtra, jest monitorowanie ciśnienia wody przed i za filtrem. W przypadku filtra z wymiennym wkładem, jeżeli wkład jest całkowicie zużyty (zabrudzony), należy kielich z wkładem odkręcić, wkład wymienić na nowy, a kielich wraz z nowym wkładem powtórnie dokręcić. Należy pamiętać, aby przed tą operacją, odciąć dopływ wody przed filtrem.

→ **Uwaga!**

Wkładu filtracyjnego nie należy płukać, czyścić ani w żaden inny sposób regenerować.

W przypadku filtra z płukaniem wstecznym, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi dołączaną do filtra.

Eksploatowanie filtra z wkładem ponadnormatywnie zużytym, grozi pogorszeniem jakości wody oraz może być przyczyną uszkodzenia zmiękczacza.

F. Sprawdzanie wskazania zegara pokazującego aktualną godzinę

Sprawdzanie aktualnej godziny wyświetlanej na ekranie zmiękczacza powinno odbywać się przynajmniej raz na dwa tygodnie. Czynność ta ma na celu zabezpieczenie przed przesunięciami w godzinach rozpoczęcia regeneracji. W przypadku różnic pomiędzy czasem rzeczywistym a wyświetlanym przez urządzenie, należy postępować zgodnie ze wskazaniem opisanymi na stronie 12 (Programowanie panelu sterowania).

2. Zalecenia eksploatacyjne

W czasie eksploatacji urządzenie należy chronić przed:

- zbyt dużym zapyleniem w pomieszczeniu zainstalowania zmiękczacza,
- zbyt niską i zbyt wysoką temperaturą otoczenia panującą wokół urządzenia - nie może ona obniżyć się poniżej 4 °C i przewyższać 40 °C,
- awaryjną możliwością powstania nagłego źródła ciepła,
- awaryjną możliwością cofania się ciepłej wody (powyżej 49 °C) - w przypadku możliwości zaistnienia takiej sytuacji, należy zamontować zawór zwrotny.

3. Księga eksploatacji

W trakcie użytkowania zmiękczacza należy prowadzić księgę eksploatacji, której wzór przedstawiony jest poniżej:



L.p.	Data	Godzina	Twardość wody wyjściowej [°dH]	Uwagi
1	2	3	4	5

4. Tabela niesprawności

Problem	Przyczyna	Sposób usunięcia
Stacja podaje wodę zbyt twardą lub całkowicie twardą	Brak soli w pojemniku	Uzupełnić sól Uruchomić ręczną regenerację
	Brak zasilania elektrycznego	Przywrócić zasilanie. Sprawdzić wyświetlaną godzinę. Uruchomić ręczną regenerację
	Niedrożny dopływ ścieków z zaworu	Udrożnić wąż odprowadzania popłuczyn
Stacja podaje wodę twardą; poziom soli nie zmniejsza się	W zbiorniku solanki powstał złoż solny	Usunąć złoż solny
Woda jest okresowo twarda	Niewłaściwie ustawiona godzina.	Ustawić właściwą godzinę
	Zaprogramowano zbyt niską wartość twardości w wodzie surowej	Wykonać oznaczenie twardości wody i zaprogramować wartość właściwą
	Pojawia się niewłaściwy kod dla danego modelu zmiękczacza.	Skontaktować się z serwisem dostawcy.
	Pobór wody miękkiej następuje podczas procesu regeneracji	Unikać takiej sytuacji. Sprawdzić prawidłowość ustawień panelu sterowania
	Niekontrolowany wyciek wody Nadmierne zużycie wody.	Sprawdzić wszystkie punkty odbioru wody. Usunąć wszelkie wycieki

Rozdział IV

1. Wymiary i dane techniczne

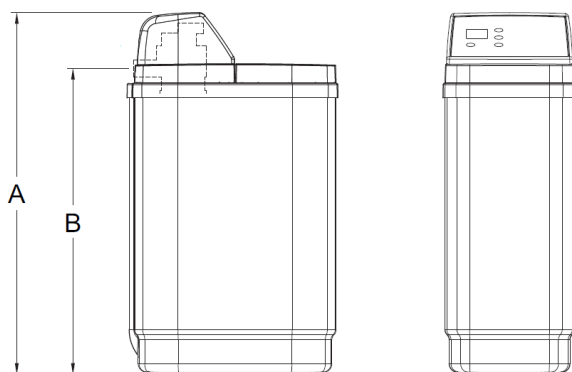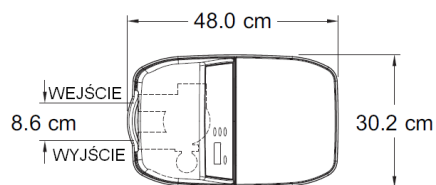

Wymiary	AQUASET 500-N	AQUASET 1000-N
A Wysokość całkowita	82,2 cm	106,7 cm
B Wysokość przyłączy wodnych	69,5 cm	94,0 cm
- Głębokość	48,0 cm	48,0 cm
- Szerokość	30,2 cm	30,2 cm
- Rozstaw wejście / wyjście	8,6 cm	8,6 cm

Parametry zmiękczacza	AQUASET 500-N	AQUASET 1000-N
Maksymalne natężenie przepływu (m ³ /h)	1,2	1,1
Zakres ciśnień roboczych (bar)	1,4 - 8,0	1,4 - 8,0
Zakres temperatur wody (°C)	4 - 49	4 - 49
Maksymalna twardość wody (°dH)	48,0	91,2
Ilość żywicy (l)	15	25
Średnia pojemność jonowymienna (m ³ x °f)	100	175
Orientacyjne zużycie soli na regenerację (kg)	2,5	4,0
Orientacyjne zużycie wody na regenerację (l)	75 – 90	125 – 150
Średnica przyłącza (cal)	1	1
Sól regeneracyjna		
Zalecane typy soli	regeneracyjna sól w tabletkach PN 973	regeneracyjna sól w tabletkach PN 973
Pojemność zbiornika soli (kg)	30	50

1. Czynności kontrolne poprzedzające wezwanie serwisu

→ **Uwaga!**
Niniejszą instrukcję należy przechowywać w pobliżu zmiękczacza.

Czynności kontrolne należy zawsze wykonywać zgodnie z poniższymi punktami:

1. Sprawdzić, czy na wyświetlaczu jest aktualna godzina
 - jeżeli na wyświetlaczu nie ma żadnej informacji, sprawdzić połączenie elektryczne
 - jeżeli godzina miga lub nie jest aktualna, oznacza to, że miała miejsce przerwa w zasilaniu elektrycznym przez kilka godzin. Urządzenie zmiękcza wodę, lecz regeneracja może odbywać się w innych niż założone porach doby.
2. Sprawdzić, czy przewody doprowadzający i odprowadzający wodę są podłączone odpowiednio do otworów wlotowego i wylotowego.
3. Sprawdzić, czy transformator jest podłączony do gniazda z uziemieniem, a przewód przyłączeniowy jest dobrze umocowany.
4. Sprawdzić, czy przewód odprowadzający ścieki nie jest powykrzywiany lub załamany, czy w żadnym miejscu nie znajduje się powyżej 2.40 m od ziemi.
5. Sprawdzić, czy w zbiorniku solanki jest sól.
6. Sprawdzić, czy przewód zasysania solanki jest prawidłowo podłączony.
7. Sprawdzić, czy pływak w studziencie zaworu solankowego jest prawidłowo ustawiony.
8. Sprawdzić, czy zakodowana twardość wody odpowiada rzeczywistej twardości wody. W tym celu należy wykonać oznaczenie twardości.

Jeżeli powyższe czynności nie pozwoliły na rozpoznanie przyczyn awarii, należy zwrócić się do serwisu sprzedawcy.

2. Karta gwarancyjna

Uruchamiający:

.....
.....

Użytkownik:

.....
.....

Niniejsza karta gwarancyjna obejmuje następujące urządzenia:

Lp.	Nazwa urządzenia	Typ	Nazwa części*	Numer części
1	Filtr wstępny (opcjonalnie)	EPUROIT I 25 – 50 (filtr na wymienne wkłady)		
		EPURION A25-2 (filtr z manualnym płukaniem wstecznym)		
		EPURION PLUS (filtr z automatycznym płukaniem wstecznym)		
2	Zmiękcacz	AQUASET 500-N lub AQUASET 1000-N	Mod. No	
			Ser. No	

* W przypadku filtra wstępnego, jeśli występuje, należy w kolumnie „Nazwa części” zaznaczyć „X” przy typie filtra, który został zakupiony.

Warunki gwarancji:

1. Dostawca udziela gwarancji na sprawne działanie dostarczonych urządzeń, przy użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazówkami zawartymi w niniejszej dokumentacji.
2. Poszczególne elementy zmiękczacza, od daty uruchomienia objęte są gwarancją na następujących warunkach:
 - zewnętrzna obudowa zmiękczacza – okres 5 lat
 - butla ze złożem – okres 5 lat
 - głowica sterująca – okres 3 lat
 - podzespoły elektroniczne – okres 2 lat
3. Warunkiem udzielenia gwarancji jest wykonanie montażu hydraulicznego oraz rozruchu urządzenia zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji.
4. Obowiązkiem Użytkownika jest dokonanie jednego przeglądu gwarancyjnego w ciągu roku. Na koszt przeglądu składają się koszty robocizny oraz koszty delegowania pracownika i jego dojazdu. Dostawca ma obowiązek dokonać odpłatnie tego przeglądu, po zawiadomieniu go przez Użytkownika o zbliżającym się terminie. Zawiadomienie powinno zostać dokonane na piśmie (faksem, e-mailem lub pocztą) bądź telefonicznie na co najmniej 7 dni przed upływem kolejnego przeglądu.
5. Dostawca ma obowiązek usunąć wszelkie usterki i nieprawidłowości w działaniu urządzeń objętych gwarancją w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi poprzez podanie imienia i nazwiska osoby przyjmującej zgłoszenie.

6. Gwarancja nie obejmuje:

- 6.1. usług przeglądowych,
- 6.2. usług zmiany programu urządzenia,
- 6.3. materiałów eksploatacyjnych zużywających się w czasie normalnej eksploatacji, takich jak wkłady: filtracyjne, sól regeneracyjna,
- 6.4. uszkodzeń powstałych na skutek: kradzieży, pożaru, działania czynników zewnętrznych lub atmosferycznych, używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, montażu części i podzespołów dodatkowych bez zgody Dostawcy,
- 6.5. uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej eksploatacji,
- 6.6. uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego

- przechowywania urządzenia i materiałów eksploatacyjnych,
- 6.7. konsekwencji wynikających z unieruchomienia urządzenia.

7. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:

- 7.1. nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej dokumentacji,
- 7.2. wykonania montażu i rozruchu urządzenia niezgodnie z wytycznymi,
- 7.3. nie wykonania w terminie przeglądów,
- 7.4. wykonania przez Nabywcę lub osoby trzecie samodzielnych napraw, przeróbek i modyfikacji niezgodnych z warunkami gwarancji Dostawcy.

Data uruchomienia :

Data

Podpis i pieczęć.....

Poświadczenie przeglądów:

- | | | |
|--------------------------|------------|------------------------|
| 1. przegląd gwarancyjny: | data:..... | pieczęć i podpis:..... |
| 2. przegląd gwarancyjny: | data:..... | pieczęć i podpis:..... |
| 3. przegląd gwarancyjny: | data:..... | pieczęć i podpis:..... |
| 4. przegląd gwarancyjny: | data:..... | pieczęć i podpis:..... |
| 5. przegląd gwarancyjny: | data:..... | pieczęć i podpis:..... |
| 6. przegląd gwarancyjny: | data:..... | pieczęć i podpis:..... |
| 7. przegląd gwarancyjny: | data:..... | pieczęć i podpis:..... |
| 8. przegląd gwarancyjny: | data:..... | pieczęć i podpis:..... |

3. Protokół uruchomienia urządzenia (oryginał) – dla Użytkownika

W celu uzyskania informacji dotyczących uruchomienia można skontaktować się z dystrybutorem lub producentem urządzenia.

Dystrybutor: VIESSMANN Sp. z o.o.

Wrocław – tel. 071/3607100, Komorniki – tel. 061/8996200, Mysłowice – tel. 032/2220300,
Piaseczno – tel. 022/7114400, Rusocin – tel. 058/3008500

Producent: EPURO POLSKA Sp. z o.o.

Poznań – tel. 061/8743782

Miejscowość	
Data	
Użytkownik	Adres: Tel. / fax:
Przedstawiciel Użytkownika	
Dane Uruchamiającego	Pełna nazwa firmy: Adres: Tel. E-mail:
Uruchamiane urządzenie * Informacja o modelu i numerze seryjnym umieszczona jest na naklejce, która znajduje się pod pokrywą zbiornika solanki.	Mod. No: Ser. No:
Uruchamiane urządzenie *Informacje umieszczone na butli ze złożem	Part No: Tank size: Date Code: Shift:
Jakość wody surowej	Twardość: Żelazo*: Mangan*:
Jakość wody uzdatnionej	Twardość: Żelazo*: Mangan*:
Uwagi	
Uzupełnienia	
Podpis Użytkownika	
Podpis Uruchamiającego	


* nie wymagane w przypadku wody wodociągowej

4. Protokół uruchomienia urządzenia (kopia) – dla Uruchamiającego urządzenie

Miejscowość	
Data	
Użytkownik	Adres: Tel. / fax:
Przedstawiciel Użytkownika	
Dane Uruchamiającego	Pełna nazwa firmy: Adres: Tel. E-mail:
Uruchamiane urządzenie * Informacja o modelu i numerze seryjnym umieszczona jest na naklejce, która znajduje się pod pokrywą zbiornika solanki.	Mod. No: Ser. No:
Uruchamiane urządzenie *Informacje umieszczone na butli ze złożem	Part No: Tank size: Date Code: Shift:
Jakość wody surowej	Twardość: Żelazo*: Mangan*:
Jakość wody uzdatnionej	Twardość: Żelazo*: Mangan*:
Uwagi	
Uzupełnienia	
Podpis Użytkownika	
Podpis Uruchamiającego	


* nie wymagane w przypadku wody wodociągowej

1. Rysunki części składowych

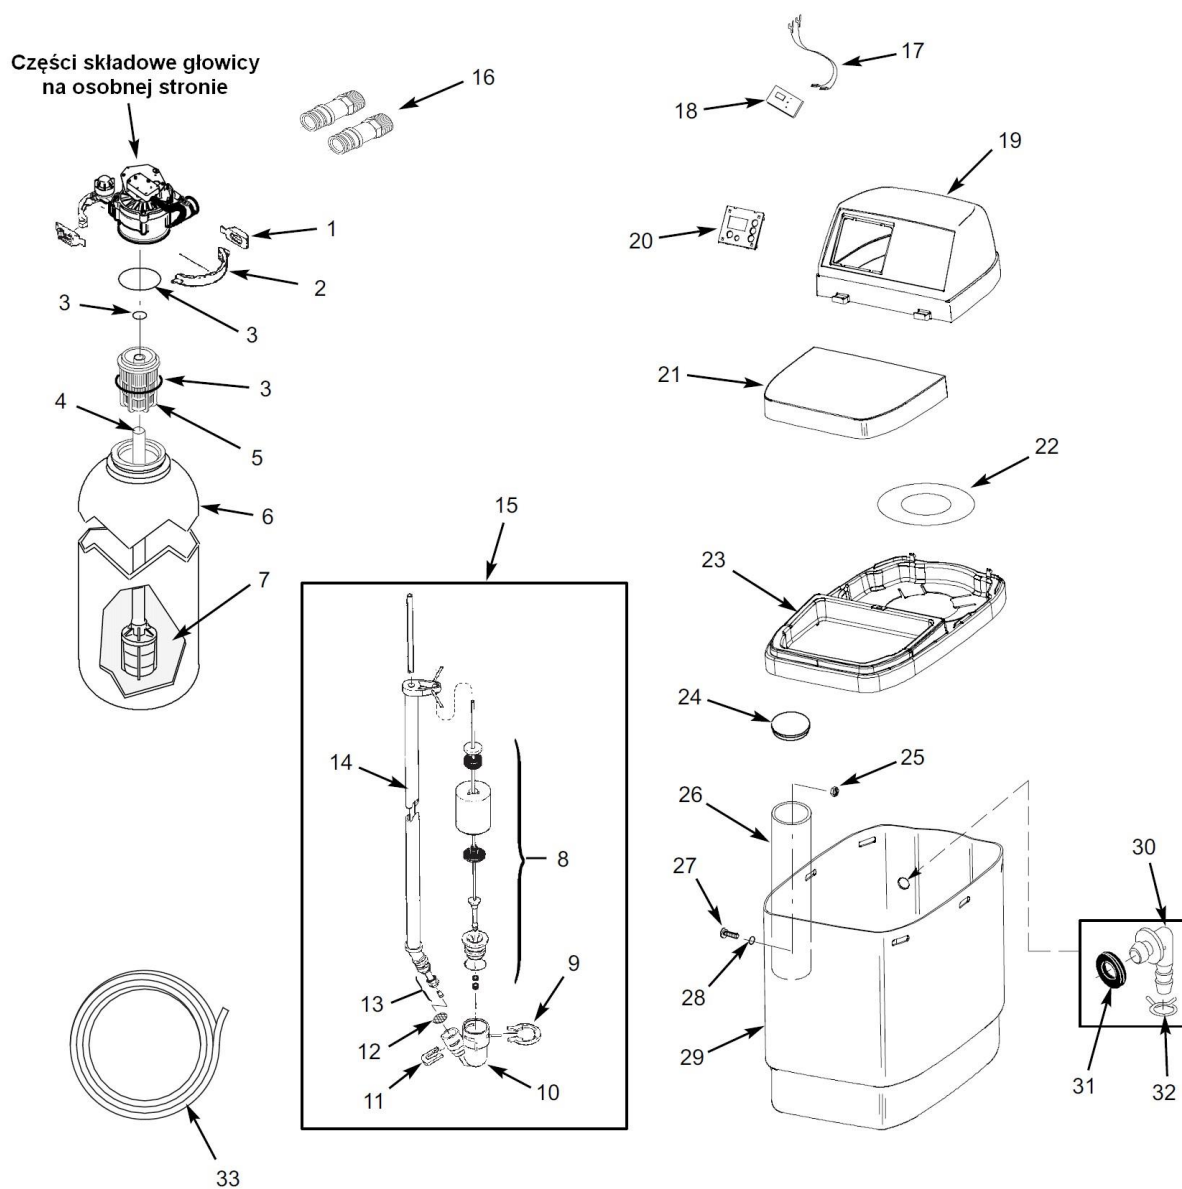

LP.	NR KATALOG.	OPIS
1	7088033	Klips kołnierza
2	7176292	Zacisk kołnierza
3	7112963	Zestaw uszczerek głowica-butla
4	7105047	Kosz dolny z dystrybutorem
5	7077870	Kosz górny
6	7264037	Butla AQUASET 500-N
	7264922	Butla AQUASET 1000-N
7	*	Żywica jonowymienna
8	*	Pływak – komplet
9	7116713	Klips
10	*	Korpus zaworu solankowego
11	7142942	Klips
12	7131365	Sitko ochronne
13	7113016	Wężyk z zaworkiem
14	*	Rurka zaworu solankowego
15	7310163	Kompletny zawór solankowy AQUASET 500-N
	7310202	Kompletny zawór solankowy AQUASET 1000-N
16	T4BEWYOP0 25000B	Króćce montażowe
17	7250826	Okablowanie
18	7285821	Panel sterujący

LP.	NR KATALOG.	OPIS
19	7294838	Górna pokrywa (bez decal'a)
*	OPANEL0040	Decal
20	7266754	Panel kontrolny
21	7294846	Pokrywa zbiornika solankowego
22	7163689	Uszczelnienie zbiornika solankowego
23	7295054	Rim
24	7155115	Pokrywa studzienki solankowej
25	7082150	Nakrętka motylkowa
26	7263099	Studzienka solankowa AQUASET 500-N
	7109871	Studzienka solankowa AQUASET 1000-N
27	7246495	Śruba
28	7003847	O-ring
29	7302259	Zbiornik solankowy AQUASET 500-N
	7302275	Zbiornik solankowy AQUASET 1000-N
30	1103200	Kolanko przelewowe
31	9003500	Uszczelka kolanka
32	0900431	Zacisk węża
33	*	Wąż
*	7238921	Kompletna głowica ¾"
*	7109041	Kit ASM 7 (zawiera 31-33, 2x69, 2x70)

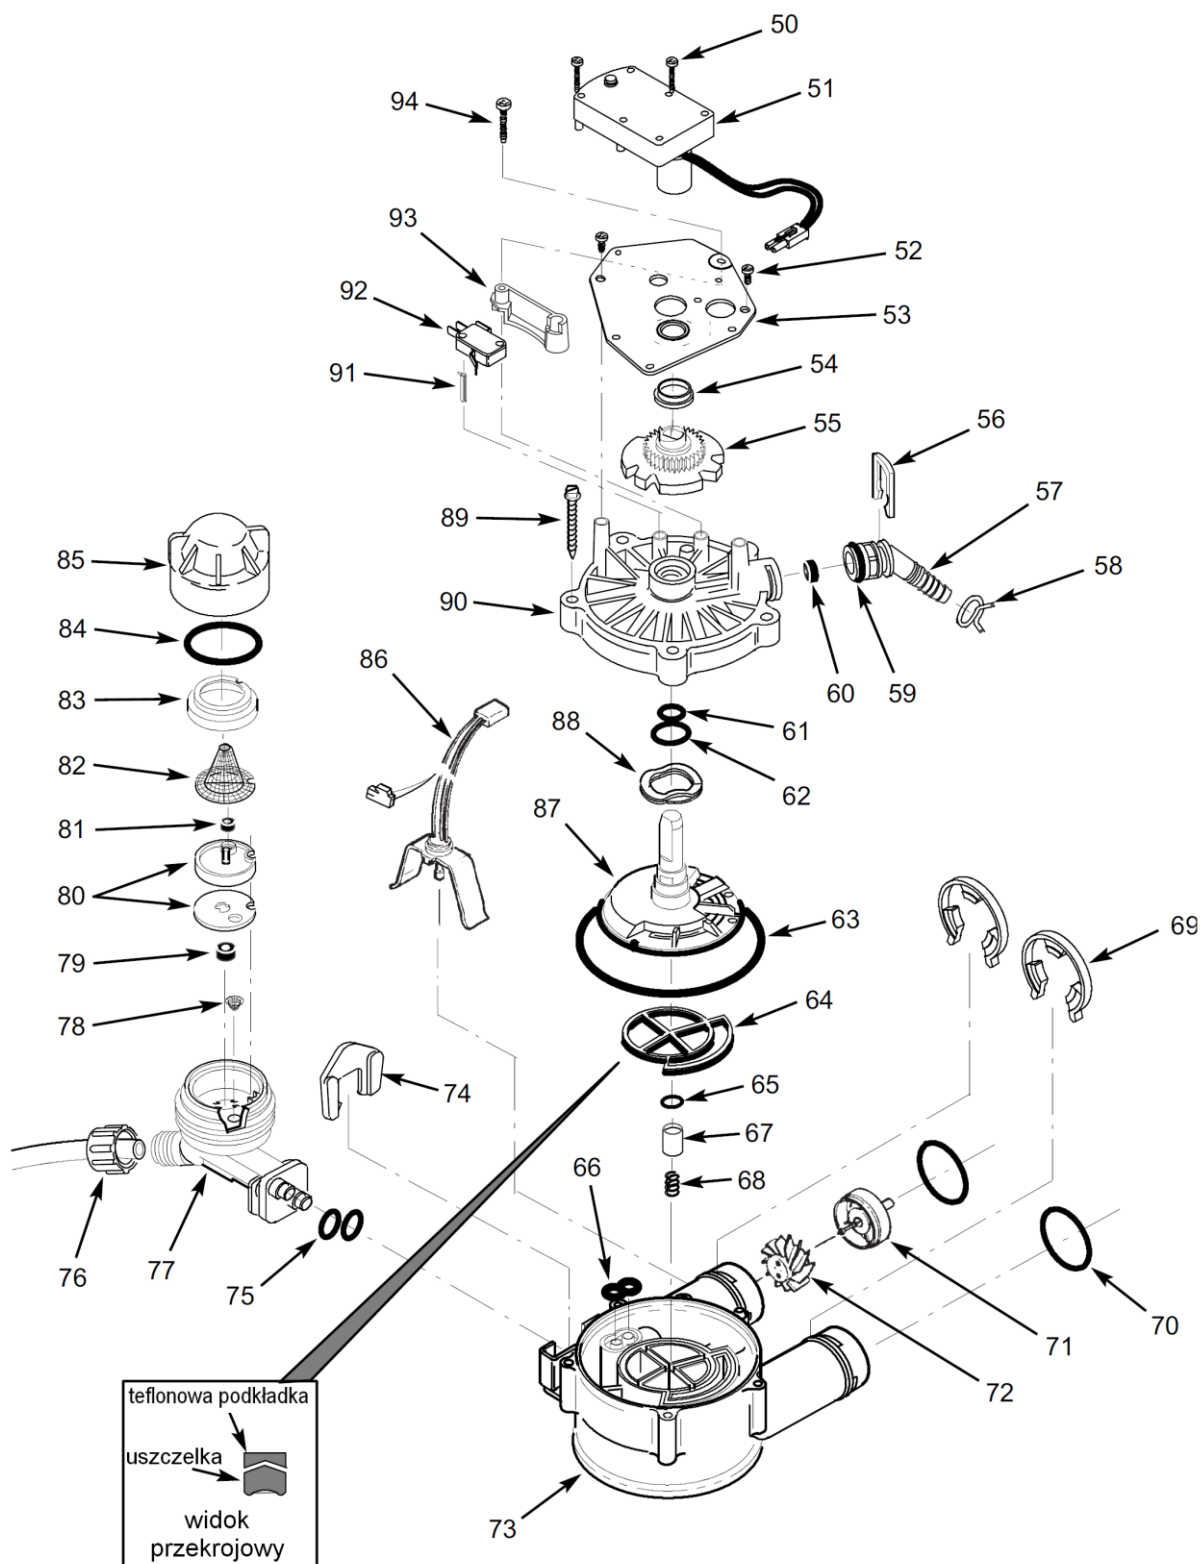

LP.	NR KATALOG.	OPIS
50	7224087	Śruba #6 – 20 x 7/8 in.
51	7286039	Silnik (zawiera nr 50)
52	0900857	Śruba #6 – 20 x 3/8 in.
53	7231385	Płytki silnika
54	0503288	Łożysko
55	7284964	Krzywka
-	7331185	Kolanko wypływu popłuczyn – kompletne (zawiera 56-60)
56	*	Klips kolanka popłuczyn
57	*	Kolanko popłuczyn
58	*	Zacisk węży popłuczny
59	*	O-ring
60	*	Kryza
-	7129716	Zestaw uszczelki do głowicy (zawiera 61-66)
61	*	O-Ring, 11.1 x 15.9 mm
62	*	O-Ring, 19.1 x 23.8 mm
63	*	O-Ring, 85.7 x 92.1 mm
64	*	Uszczelka "pająkowa"
65	*	O-Ring, 9.5 x 14.3 mm
66	*	Uszczelka "ósemkowa"
67	7092642	Uszczelnienie wypływu popłuczyn
68	7129889	Sprężyna
69	7116713	Klips
70	7170288	O-Ring, 23.8 x 30.2 mm
-	7113040	Kompletna turbina (zawiera 71 i 72)
71	*	Podkładka turbiny
72	*	Turbina

LP.	NR KATALOG.	OPIS
73	7082053	Obudowa głowicy
74	7081201	Klips inżektora
75	*	O-Ring, 6.4 x 9.5 mm
76	1202600	Nakrętka
77	7081104	Korpus inżektora
78	7095030	Sitko ochronne
79	1148800	Kryza
80	7187772	Układ zasysający – zwężka Venturi'ego
	7204362	Tylko korpus ze zwężką
81	0521829	Kryza
82	7146043	Sitko ochronne
83	7167659	Docisk sitka
84	7170262	O-Ring, 28.6 x 34.9 mm
85	7199729	Pokrywa inżektora
86	7309803	Czujnik przepływu
87	7199232	Dysk
88	7082087	Sprężyna
89	7074123	Śruba
-	7331266	Pokrywa głowicy – kompletna (zawiera 90-91)
90	*	Pokrywa głowicy
91	*	Kolek ustalający mikrowłaznik
92	7030713	Mikrowłaznik
93	7325702	Dystans mikrowłaznika
94	7070412	Śruba
*	7187065	Kompletny inżektor (zawiera 77-85)
*	7290957	Zestaw naprawczy inżektora (2x75, 78, 80, 84)

Warunki Dozoru Technicznego eksploatacji urządzeń ciśnieniowych będących na wyposażeniu zmiękczaczy jonowymiennych typoszeregu AQUASET.

Na podstawie Ustawy o Dozorze Technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz. U. 135, poz. 1269) ze zmianami art. 15 ustęp 45 pkt. 1 Ustawy z dnia 20.04.2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96 poz. 959), stwierdza się autorytatywnie, że urządzenia ciśnieniowe będące na wyposażeniu zmiękczaczy jonowymiennych typoszeregu **AQUASET** objęte są UPROSZCZONĄ FORMĄ DOZORU TECHNICZNEGO [Poz. 36 ($TD \leq +100^{\circ}\text{C}$ i $V \leq 500 \text{ dm}^3$)], ZATEM **NIE WYMAGAJĄ WYDANIA DECYZJI PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO NA ICH EKSPLOATACJĘ.**

Jednocześnie deklaruje się, że urządzenia ciśnieniowe przedmiotowych zmiękczaczy jonowymiennych w pełnym zakresie spełniają warunki techniczne, wymagane DYREKTYWAMI RADY EUROPEJSKIEJ: 97/23 EC oraz 89/336/EEC.

Potwierdza się jednocześnie, że ECOWATER SYSTEMS, członek Water Quality Association a producent przedmiotowych zmiękczaczy, posiada rejestrację ISO 9001, jak również aktualną atestację higieniczną zezwalającą na ich używanie dla wody pitnej (wydane przez NSF i PZH - ATEST HIGIENICZNY HK/W/0526/01/2010).

